



# Ritilämaton RST-kiinnike BA10KAP00



RST-kiinnike sitoo ritilämaton tukevasti kuluneeseenkin betonipalkkiin.

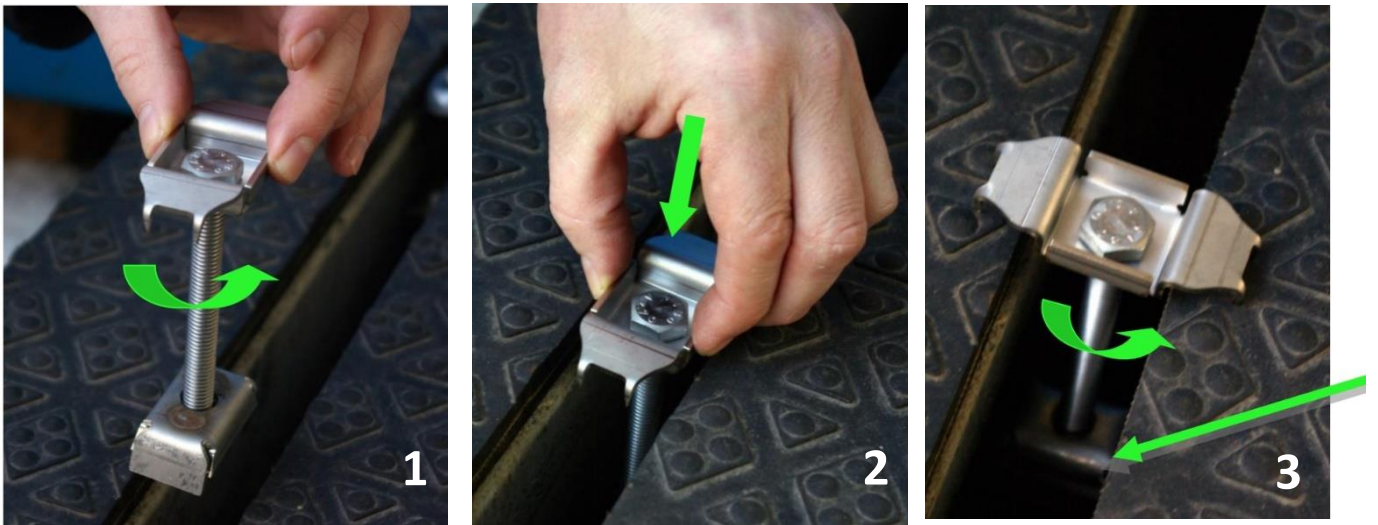

1. Kokoa kiinnike kuvanmukaisesti. Aseta alapuoli palkin raon suuntaisesti.
2. Laske kiinnike rakoon. 3. Käännä kiinnikettä 90°. Varmista että alaosa kääntyy myös!

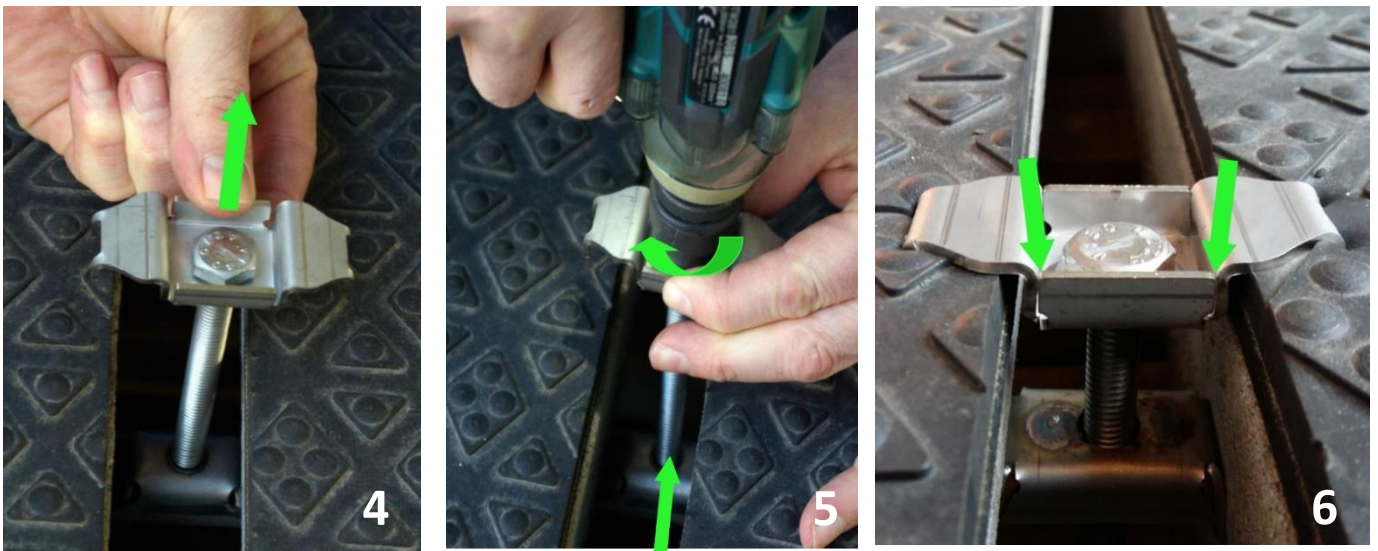

4. Nosta kiinnikettä niin että alapuoli asettuu ritilän rakoon. 5. Nosta ylös ja kiristä, lopuksi varmista, että kiinnike on keskellä rakoa. 6. Kireys on oikea, kun nuolten osoittama rako häviää, kiinnike uppoaa kumiin.